


tapo-fix CB 67 N/X

Standgerät, Arbeitsbreite 56 cm
für Tapeten und Rohfaser

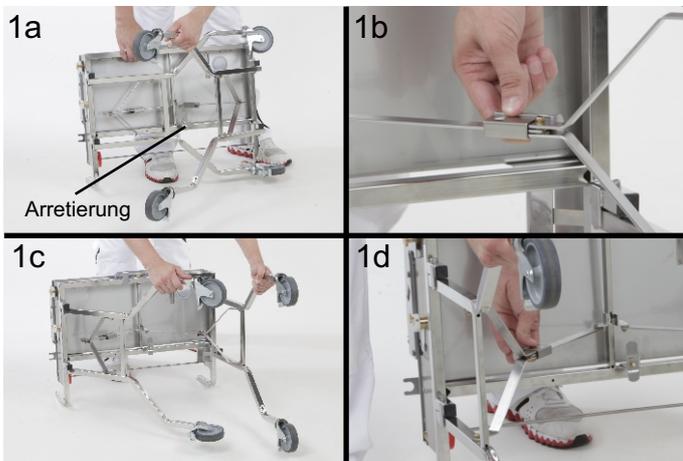

1. Aufstellen des Gerätes

- Arretierung am Rahmen lösen und rechtes Bein ausklappen.
- Schiebehülse über das Gelenk schieben.
- Linkes Bein ausklappen.
- Schiebehülse über das Gelenk schieben und Gerät aufstellen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

2. Ausrichten


- Das Tapeziergerät CB 67 N vor den Tapeziertisch rollen und ausrichten. Die Lenkrollen ausrichten und feststellen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

3. Kleister einfüllen

Kleister nach Herstellervorschriften anrühren. (Spezieller Tapeziergerätekleister hat ein breites Anwendungsgebiet und erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät.) Der Kleisterbehälter kann bis unter den Rand gefüllt werden.

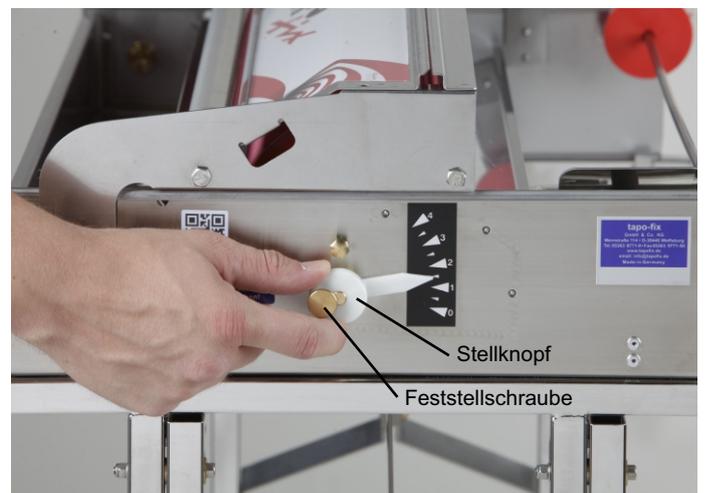


4. Kleisterstärke einstellen

Mit den Stellknöpfen auf beiden Seiten des Gerätes wird die Auftragsstärke des Kleisters eingestellt. Stellung 1 für dünnere Tapeten, bei stärkeren Tapeten entsprechend mehr. Nach richtiger Einstellung die Feststellschraube im Stellknopf leicht anziehen.

Wichtig: Die Kleisterwalze nicht direkt der Sonne oder größerer Wärme aussetzen und nur mit kaltem Wasser reinigen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

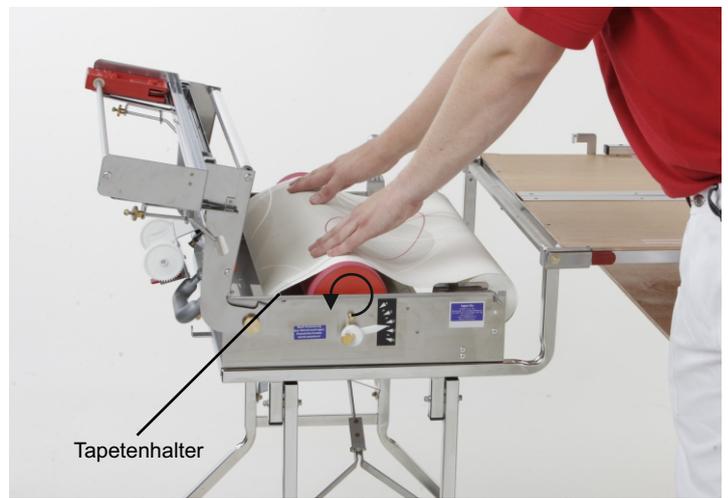

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

5. Tapete einspannen

Tapetenstange hochschwenken, die Tapetenrolle aufschieben und die Stange wieder einklipsen. Mit der verstellbaren Anschlagsscheibe die Tapetenrolle leicht gegen die federnde Anschlagsscheibe drücken. Es sollte kein seitliches Spiel vorhanden sein.


6. Einlegen der Tapete

Oberteil aufklappen, Kleisterwalze drehen bis die Oberfläche vollständig mit Kleister benetzt ist. Tapete auf die Kleisterwalze führen. Unter leichtem Druck bis zum Tapetenhalter ziehen und darauf ablegen. Oberteil schließen.


Wichtig: Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die Rückseite der Tapete über die Kleisterwalze läuft.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

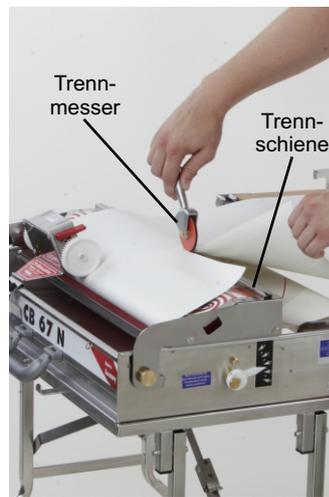

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70


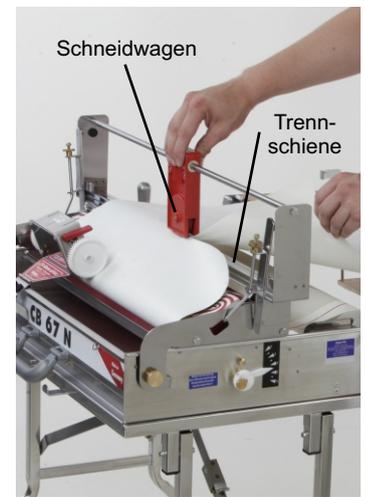


7. Tapete einkleistern

Tapete bis zur Trennschiene ziehen, CB Meterzähler auf „Null“ stellen. Ecken umlegen und die Tapete parallel zur Tischkante auf das gewünschte Maß ziehen. Ist die Bahn länger als der Tisch, Tapetenbahn einmal zusammenlegen und dann bis zum Maß herausziehen. Beim Arbeiten ohne CB Meterzähler die Bahnlänge ab Trennschiene messen und mit einem Klebeband auf dem Tapeziertisch markieren. Bei Mustertapeten Bahnen vorher zuschneiden oder die „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“ im Oberteil des Gerätes anwenden.

8. Tapete abschneiden (mit Trennmesser oder Schneidwagen)

Das Trennmesser, bzw. den Schneidwagen mit leichtem Druck zügig durch die Trennschiene ziehen. Anschließend Tapetenbahn zusammenlegen.

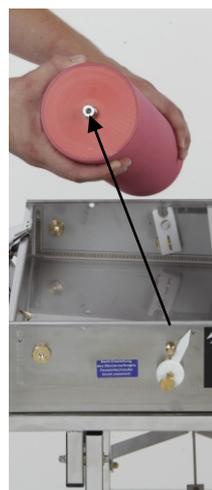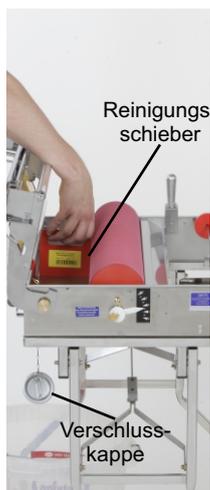

9. Reinigen des Gerätes

Bei täglichem Einsatz braucht das Gerät nicht gereinigt zu werden. Nur bei starker Verschmutzung oder längerer Pause vor dem nächsten Einsatz sollte das Kleistergerät mit kaltem Wasser gereinigt werden. Nach dem Ablassen des Kleisters und Abnehmen des Oberteils wird die Kleisterwalze aus dem Gerät genommen. Durch gleichzeitiges Drehen der Kleisterwalze mit der einen Hand und Einschleiben der anderen Hand unter die Kleisterwalze wird diese nach oben aus den Kipplagern gedrückt.

Wichtig: Stellknopf beim Herausnehmen der Kleisterwalze ganz aufdrehen, ebenso bei längeren Arbeitspausen, um die Bildung von Kleisterrückständen am Abstreifer zu vermeiden.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler

10. Einsatz als Tischgerät

Durch das Lösen der Rändelmutter unter dem Tragegriff kann das Tapeziergerät herausgezogen werden. Das Tapeziergerät CB 67 N ist als Standgerät und auch als Tischgerät einsetzbar.

Wichtig beim Wiedereinsetzen: Richtige Auflage der Seitenteile auf dem Rahmen und fester Sitz in den Haltewinkeln. Rändelmutter festziehen.


Verwendung des Tapeziergerätes CB 67 N/X als Tischgerät



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

11. Kleister einfüllen

Kleistereinheit auf den Tapeziertisch stellen. Der Anschlag muss an der Tischkante anliegen. Kleister nach Herstellervorschriften anrühren. (Tapeziergeräte-Kleister hat ein breites Anwendungsgebiet und erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät.) Der Kleisterbehälter kann bis zum Rand gefüllt werden.

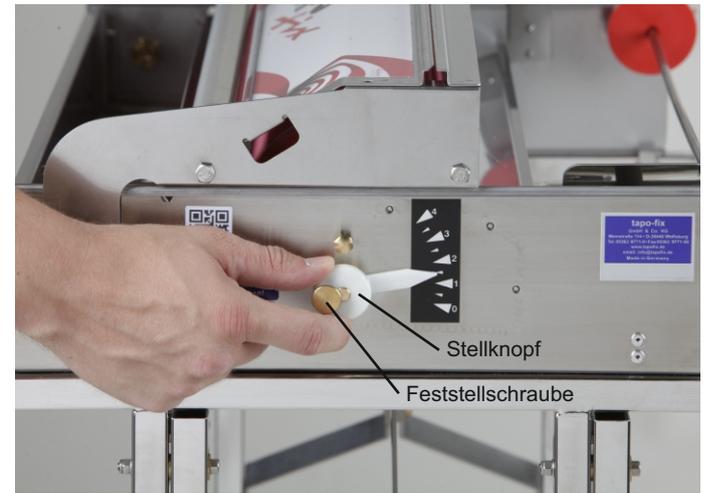

12. Kleisterstärke einstellen

Mit den Stellknöpfen auf beiden Seiten des Gerätes wird die Auftragsstärke des Kleisters eingestellt. Stellung 1 für dünnere Tapeten, bei stärkeren Tapeten entsprechend mehr. Nach richtiger Einstellung die Feststellschraube im Stellknopf leicht anziehen.

Wichtig: Die Kleisterwalze nicht direkt der Sonne oder größerer Wärme aussetzen, nur mit kaltem Wasser reinigen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

13. Tapete einspannen

Tapetenstange hochschwenken, die Tapetenrolle aufschieben und die Stange wieder einklippsen. Mit der verstellbaren Anschlagscheibe die Tapetenrolle leicht gegen die federnde Anschlagscheibe drücken, es sollte kein seitliches Spiel vorhanden sein.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

14. Einlegen der Tapete

Oberteil aufklappen, Kleisterwalze drehen bis die Oberfläche vollständig mit Kleister benetzt ist. Tapete auf die Kleisterwalze führen. Unter leichtem Druck bis zum Tapetenhalter ziehen und darauf ablegen. Oberteil schließen.

Wichtig: Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die Rückseite der Tapete über die Kleisterwalze läuft.


Verwendung des Tapeziergerätes CB 67 N/X als Tischgerät



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

15. Tapete einkleistern

Tapete bis zur Trennschiene ziehen, CB Meterzähler auf „Null“ stellen. Ecken umlegen und die Tapete parallel zur Tischkante auf das gewünschte Maß ziehen. Ist die Bahn länger als der Tisch, Tapetenbahn einmal zusammenlegen und dann bis zum Maß herausziehen. Beim Arbeiten ohne CB Meterzähler die Bahnlänge ab Trennschiene messen und mit einem Klebeband auf dem Tapeziertisch markieren. Bei Mustertapeten Bahnen vorher zuschneiden oder die „tapo-fix Mustertabelle“ im Oberteil des Gerätes anwenden.

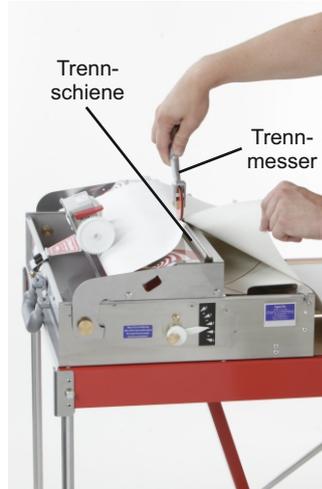

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70



16. Tapete abschneiden (mit Trennmesser oder Schneidwagen)


Das Trennmesser, bzw. den Schneidwagen mit leichtem Druck zügig durch die Trennschiene ziehen. Tapetenbahn zusammenlegen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

17. Kleister ablassen

Zum Ablassen des Kleisters für Transport oder Reinigung das Geräte seitlich über den Tischrand hinausschieben und die Verschlusskappe herausziehen. Mit dem Reinigungsschieber den Restkleister zur Ablassöffnung schieben.

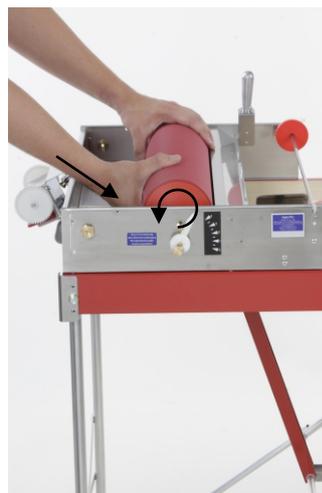

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler

18. Reinigen des Gerätes

Bei täglichem Einsatz braucht das Gerät nicht gereinigt zu werden. Nur bei starker Verschmutzung oder längerer Pause vor dem nächsten Einsatz sollte das Kleistergerät mit kaltem Wasser gereinigt werden. Nach dem Ablassen des Kleisters und Abnehmen des Oberteils wird die Kleisterwalze aus dem Gerät genommen. Durch gleichzeitiges Drehen der Kleisterwalze mit der einen Hand und Einschleiben der anderen Hand unter die Kleisterwalze wird diese nach oben aus den Kipplagern gedrückt.

Wichtig: Stellknopf beim Herausnehmen der Kleisterwalze ganz aufdrehen, ebenso bei längeren Arbeitspausen, um die Bildung von Kleisterrückständen am Abstreifer zu vermeiden.

19. Praktisches Zubehör für das Tapeziergerät CB 67 N

- Holzkoffer 67 N, Art.-Nr. HK67N
- Geräte-Tisch 67 N, Art.-Nr. GT67N
- CB Meterzähler, Art.-Nr. MZCB
- Schneidwagen 67-70, Art.-Nr. SW67-70

tapo-fix GmbH & Co. KG
Meinstraße 114
D-38448 Wolfsburg

Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:

+49 5363 9771-0
+49 5363 9771-50
info@tapofx.de
www.tapofix.de

tapo
fix

