

Gebrauchsanleitung

tapo-fix CB 70 N/X



Tischgerät, Arbeitsbreite 56 cm für Tapeten und Rohfaser



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70



1. Kleister einfüllen

CB 70 N auf den Tapeziertisch stellen. Der Anschlag muss an der Tischkante anliegen. Kleister nach Herstellervorschriften anrühren. (Tapeziergeräte-Kleister hat ein breites Anwendungsgebiet und erleichtert das Arbeiten mit dem Gerät). Der Kleisterbehälter kann bis zum Rand gefüllt werden.

2. Kleisterstärke einstellen

Mit den Stellknöpfen auf beiden Seiten des Gerätes wird die Auftragsstärke des Kleisters eingestellt. Stellung 1 für dünnere Tapeten, bei stärkeren Tapeten entsprechend mehr. Nach richtiger Einstellung die Feststellschraube im Stellknopf leicht anziehen.

Wichtig: Die Kleisterwalze nicht direkt der Sonne oder größerer Wärme aussetzen, nur mit kaltem Wasser reinigen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

3. Tapete einspannen

Tapetenstange hochschwenken, die Tapetenrolle aufschieben und die Stange wieder einklippen. Mit der verstellbaren Anschlagscheibe die Tapetenrolle leicht gegen die federnde Anschlagscheibe drücken, es sollte kein seitliches Spiel vorhanden sein.

4. Einlegen der Tapete

Oberteil aufklappen, Kleisterwalze drehen bis die Oberfläche vollständig mit Kleister benetzt ist. Tapete auf die Kleisterwalze führen. Unter leichtem Druck bis zum Tapetenhalter ziehen und darauf ablegen. Oberteil schließen.


Wichtig: Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die Rückseite der Tapete über die Kleisterwalze läuft.




Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

5. Tapete einkleistern

Tapete bis zur Trennschiene ziehen, CB Meterzähler auf „Null“ stellen. Ecken umlegen und die Tapete parallel zur Tischkante auf das gewünschte Maß ziehen. Ist die Bahn länger als der Tisch, Tapetenbahn einmal zusammenlegen und dann bis zum Maß herausziehen. Beim Arbeiten ohne CB Meterzähler die Bahnlänge ab Trennschiene messen und mit einem Klebeband auf dem Tapeziertisch markieren. Bei Mustertapeten Bahnen vorher zuschneiden oder die „tapo-fix Mustertabelle“ im Oberteil des Gerätes anwenden.

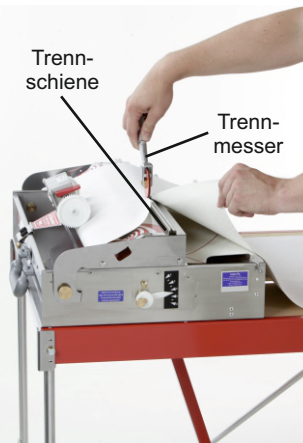

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

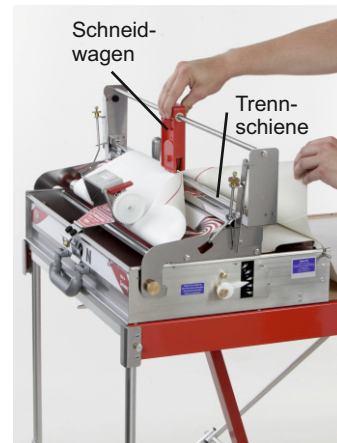

6. Tapete abschneiden (mit Trennmesser oder Schneidwagen)


Das Trennmesser, bzw. den Schneidwagen mit leichtem Druck zügig durch die Trennschiene ziehen. Tapetenbahn zusammenlegen.



Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler, Schneidwagen 67-70

7. Kleister ablassen

Zum Ablassen des Kleisters für Transport oder Reinigung das Geräte seitlich über den Tischrand hinausschieben und die Verschlusskappe herausziehen. Oberteil abnehmen. Mit dem Reinigungsschieber den Restkleister zur Ablassöffnung schieben.

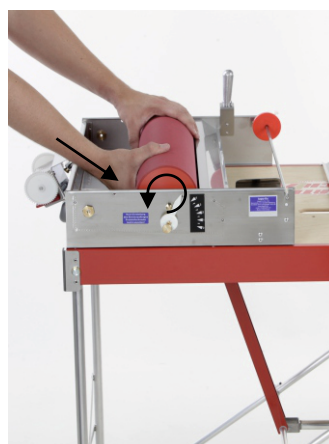

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): CB Meterzähler



8. Reinigen des Gerätes

Bei täglichem Einsatz braucht das Gerät nicht gereinigt zu werden. Nur bei starker Verschmutzung oder längerer Pause vor dem nächsten Einsatz sollte das Kleistergerät mit kaltem Wasser gereinigt werden. Nach dem Ablassen des Kleisters und Abnehmen des Oberteils wird die Kleisterwalze aus dem Gerät genommen. Durch gleichzeitiges Drehen der Kleisterwalze mit der einen Hand und Einschleiben der anderen Hand unter die Kleisterwalze wird diese nach oben aus den Kipplagern gedrückt. **Wichtig: Stellknopf beim Herausnehmen der Kleisterwalze ganz aufdrehen, ebenso bei längeren Arbeitspausen, um die Bildung von Kleisterrückständen am Abstreifer zu vermeiden.**

9. Praktisches Zubehör für das Tapeziergerät CB 70 N/X

- Holzkoffer 70 N, Art.-Nr. HK70N, für sicheren Transport und geschützte Aufbewahrung
- Untergestell für CB 70 N/X, Art.-Nr. UG70-67N, macht das Tischgerät CB 70 N/X zu einem Standgerät
- Geräte-Tisch 67 N, Art.-Nr. GT67N
- CB Meterzähler, Art.-Nr. MZCB
- Geräte-Tisch 70 F, Art.-Nr. GT70F

tapo-fix GmbH & Co. KG
Meinstraße 114
D-38448 Wolfsburg

Telefon:
Telefax:
e-mail:
Internet:

+49 5363 9771-0
+49 5363 9771-50
info@tapofix.de
www.tapofix.de

tapo
fix

